

株式会社ルミネ様向け

決済端末操作マニュアル 第1.3版

2025年5月7日

NECネクサソリューションズ株式会社

目次

1. 各部の名称と基本操作

1-1. 各部の名称と基本操作	P.4
-----------------	-----

2. 売上

2-1. クレジット	P.11
2-2. 銀聯	P.19
2-3. 電子マネー	P.20
2-4. コード決済	P.23
2-5. 商品券	P.25
2-6. 現金・その他	P.26

3. 併用決済

3-1. 併用決済	P.28
-----------	------

4. 取消・返品

4-1. 取消・返品操作概要	P.31
4-2. クレジット	P.33
4-3. 銀聯	P.35
4-4. 電子マネー	P.37
4-5. コード決済	P.38

5. 残高照会

5-1. 電子マネー	P.40
5-2. JRE POINT	P.41

6. JRE POINT

6-1. ポイント利用	P.43
6-2. ポイント付与	P.44
6-3. ポイント付与取消	P.45

7. 店舗業務

7-1. 開設処理	P.48
7-2. ジャーナル照会	P.49
7-3. 集計	P.51
7-4. 売上報告	P.52
7-5. メール	P.54

8. 駐車場割引レシート発行

8-1. 駐車場割引レシート発行	P.56
------------------	------

9. その他

9-1. クレジット障害時対応	P.59
9-2. 設定変更	P.60
9-3. トレーニングモード	P.61

10. ONELUMINE

10-1. クーポン利用	P.63
--------------	------

1. はじめに

1-1.各部の名称と基本操作


1-1-1. 端末概要 (A8700)

各部の名称



再起動手順

電源ボタンを長押し

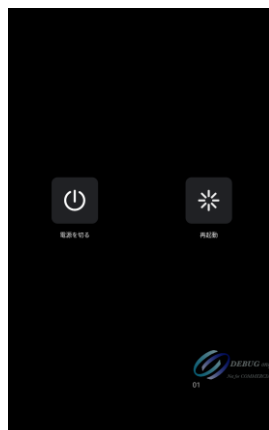

電源を切る
を選択

電源が切れます。


起動する場合は再度電源ボタンを長押ししてください。

再起動
を選択

再起動されます。


1-1-1. 端末概要 (A8700)

ロール紙の交換

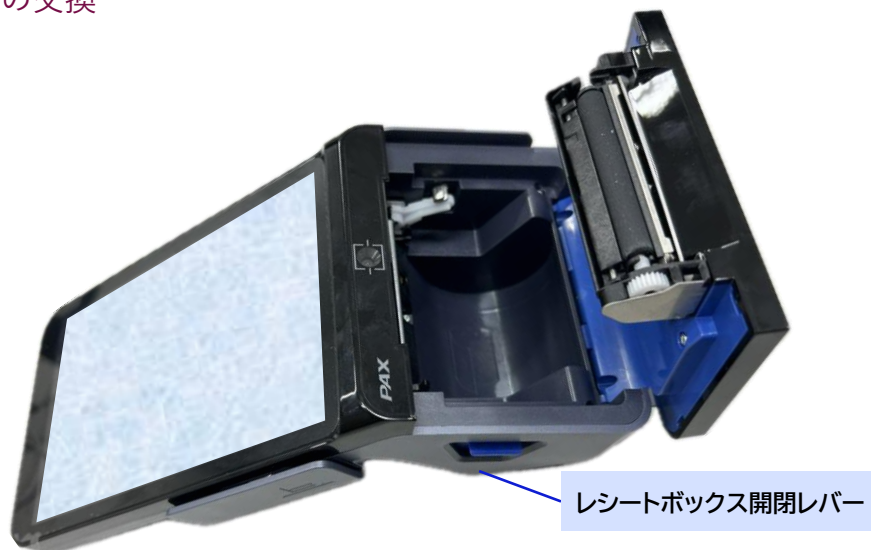

- ・レシートボックス開閉レバーを押して、フタを開けます。
- ・レシートロール紙を投入したら、レシートの先端を少し出してフタを閉じます。
- ・レシート先端部分が自動でカットされます。
- ・レシートの向きにご注意ください。

レシート投入時
の向き

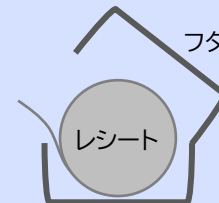

ロール紙に関するエラーメッセージ

カバーがしっかりと
閉まっていない場合



ロール紙が入っていない
場合



印字中にロール紙が
なくなった場合



エラーが表示
された場合

プリンターカバーの状態やロール紙を確認してください。
ロール紙をセットした後、必要に応じて再印字ボタンを押し、
レシートの再印字をしてください。

1-1-2. 画面操作概要

端末起動後、最初に表示される画面です。

業務メニュー



「メール」 :受信した連絡メッセージがあればアイコンが表示されます。
アイコンを押すとメール受信一覧が表示されます。

業務メニュー

「売上」:各種決済手段による売上登録／ポイント利用／ポイント付与

「取消・返品」:各種決済手段による取消・返品登録／ポイント付与取消

「残高照会」:電子マネー残高照会／ポイント残高照会

「駐車場割引」:駐車場割引レシートの発行

「店舗業務」:開設／精算・売上報告・集計／メール／ジャーナル照会

「設定業務」:設定関連

※設定により一部非表示となっている場合があります。

「再印字」 :直前の決済レシートが再印字されます。
※決済以外のレシートは再印字されません。

「営業日」 :開設時に指定した営業日が表示されます。

1-1-2. 画面操作概要

選択した業務により各種詳細メニューが表示されます。設定により非表示となっている場合があります。

業務メニュー



1-1-2. 画面操作概要

決済中に表示される画面です。

決済中画面

The screenshot shows a payment interface. At the top, there's a status bar with the time 14:03 and icons for signal, battery, and Wi-Fi. Below this is a blue header bar with a back arrow on the left, the text '売上 クレジット' (Sales Credit) in the center, and a yellow '中止' (Cancel) button on the right. The main area has two rows: '決済総額' (Total Payment) with a value of '¥ 10,000' and '支払残高' (Remaining Payment) with a value of '¥ 10,000'. Below these is a text prompt: '決済額を入力し 確定ボタンを押してください' (Enter the payment amount and press the confirmation button). Underneath is a section for '決済手段' (Payment Method) showing 'クレジット' (Credit) and a field for '金額' (Amount) with '¥ 10,000'. At the bottom is a numeric keypad with digits 0-9, '00', and '0'. To the right of the keypad are three buttons: a red 'クリア' (Clear) button, a yellow button with a left arrow and 'X' (Delete), and a green '確定' (Confirm) button. Blue lines connect these elements to their respective descriptions on the right.

「←」 :ひとつ前の画面に戻ります。

「中止」 :取引を中止し業務メニューに戻ります。

「決済総額」 :取引における決済の総額が表示されます。

「支払残高」 :取引において支払いが完了していない分の残高が表示されます。
残高が0円になると取引完了となります。

「金額入力」 :金額入力のためのテンキーとなります。

「C」 :入力内容をクリアします。

「×」 :入力内容を1桁ずつ消します。

「確定」 :入力内容を確定します。

1-1-2. 画面操作概要

決済中、暗証番号やサインが必要な場合があります。

暗証番号入力が必要な場合

「中止」 : 暗証番号入力を中止し、前の画面に戻ります。

「訂正」 : 入力した数字を1文字取り消します。

「確定」 : 暗証番号の入力を確定させます。

署名が必要な場合

「訂正」 : 入力内容をクリアします。

「確定」 : 署名入力を完了します。

署名された場合
⇒署名内容を確認して
「確定」を押下してください。

署名されなかった場合
⇒「確定」押下後、印字された
レシートに署名をもらってください。

2. 売上

2-1. クレジット

2-2. 銀聯

2-3. 電子マネー

2-4. コード決済

2-5. 商品券

2-6. 現金・その他

2-1-1. ルミネカード

ルミネカードでクレジット取引をした場合は、ポイント付与処理をせずに取引を終了します。

①「売上」を選択



②「決済総額」を入力し、「確定」を押下



③「クレジット」を選択



④「クレジット」を選択




⑤クレジット決済額を入力し、「確定」を押下



⑥支払区分を選択

⑦クレジットカードを
読取⑧取引内容を確認し、
「確定」を押下

⑨通信中の画面に移移

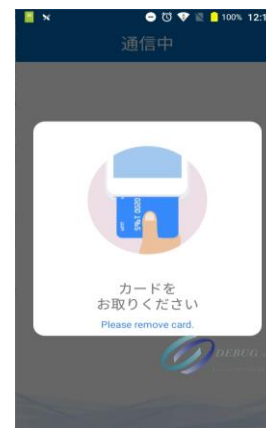⑩ICカード挿入時は
カードを抜き取り

2-1-1. ルミネカード

ルミネカードでクレジット取引をした場合は、ポイント付与処理をせずに取引を終了します。

①レシート印字して

取引完了



2-1-2. JREPOINT機能有りカード

JRE POINT機能有りのカードでクレジット取引をした場合は、自動的にポイント付与処理に移ります。

①「売上」を選択

②「決済総額」を入力し、「確定」を押下

③「クレジット」を選択

④「クレジット」を選択


⑤クレジット決済額を入力し、「確定」を押下



⑥支払区分を選択

⑦クレジットカードを
読取⑧取引内容を確認し、
「確定」を押下

⑨通信中の画面に移移

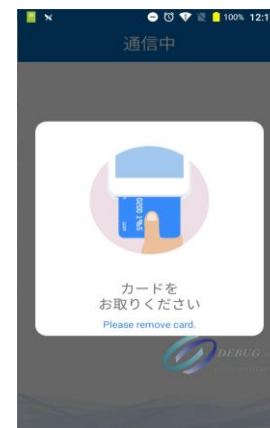⑩ICカード挿入時は
カードを抜き取り

2-1-2. JREPOINT機能有りカード

JRE POINT機能有りのカードでクレジット取引をした場合は、自動的にポイント付与処理に移ります。

⑪ポイント付与の「対象金額」を入力し、「確定」を押下

⑫入力内容を確認し、「はい」を押下

⑬通信中の画面に遷移

⑭レシート印字して取引完了



2-1-3. JREPOINT機能無しカード

JRE POINT機能無しのカードでクレジット取引をした場合は、ポイント付与の有無を選択します。

①「売上」を選択

②「決済総額」を入力し、「確定」を押下

③「クレジット」を選択

④「クレジット」を選択



⑤クレジット決済額を入力し、「確定」を押下



⑥支払区分を選択

⑦クレジットカードを
読取⑧取引内容を確認し、
「確定」を押下


⑨通信中の画面に移移

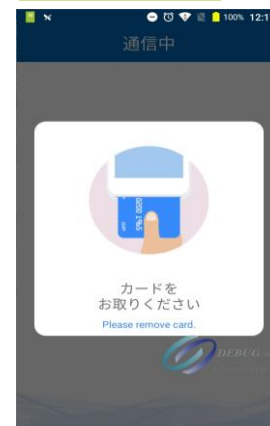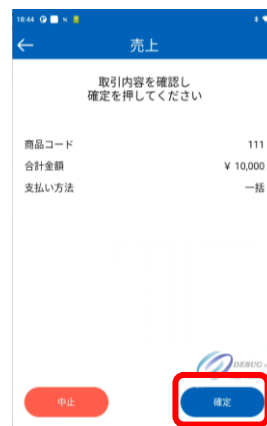⑩ICカード挿入時は
カードを抜き取り

2-1-3. JREPOINT機能無しカード

JRE POINT機能無しのカードでクレジット取引をした場合は、ポイント付与の有無を選択します。

①JRE POINTカード の有無を選択

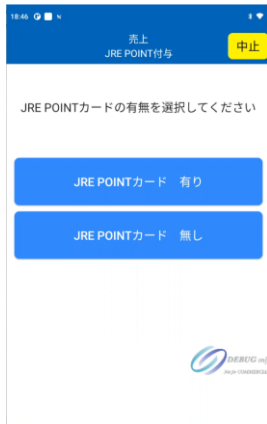

JRE POINT
カード有り

「6-2. ポイント付与」
参照

JRE POINT
カード無し

レシート印字して
取引完了

2-1-4. 電話承認

クレジット取引において電話で承認番号を取得した場合は、その番号を画面から入力します。

①「売上」を選択



②「決済総額」を入力し、「確定」を押下



③「クレジット」を選択



④「クレジット(電話承認)」を選択



⑤クレジット決済額を入力し、「確定」を押下



⑥「承認番号」を入力し、「確定」を選択



⑦入力内容を確認し、「はい」を押下



⑧クレジットカードを讀取

JRE POINT機能
有りカード

「2-1-1.クレジット売上(JREPOINT機能有りカード)」

⑧以降と同様

JRE POINT機能
無しカード

「2-1-2.クレジット売上(JREPOINT機能無しカード)」

⑧以降と同様

クレジットは支払方法により画面遷移が異なります。読み取ったカード会社により選択できない支払い方法があります。



2-2-1. 銀聯

①「売上」を選択



②「決済総額」を入力し、「確定」を押下





③「銀聯」を選択



④銀聯決済額を入力し、「確定」を押下

⑤銀聯カードを
読取⑥取引内容を確認し、
「確定」を押下

⑦通信中の画面に遷移

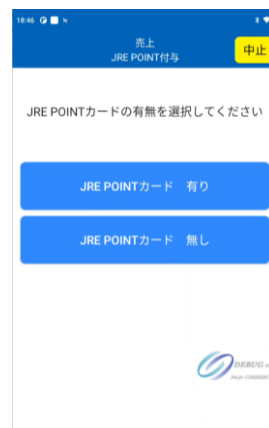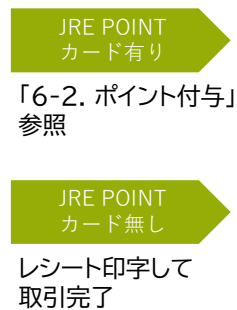⑧ICカード挿入時は
カードを抜き取り⑨JRE POINTカード
の有無を選択⑩ICカード挿入時は
カードを抜き取り

2-3-1. 交通系IC

交通系ICは決済金額の変更は不可となります。

①「売上」を選択



②「決済総額」を入力し、「確定」を押下




③「電子マネー」を選択



④「交通系IC」を選択



⑤決済金額入力画面にて「確定」を押下

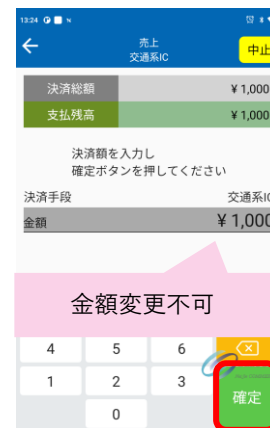


⑥お客様にてカードをタッチ




⑦取引結果画面を表示
「確認」を押下 ※5秒後自動で次画面へ



⑧JRE POINTカードの有無を選択

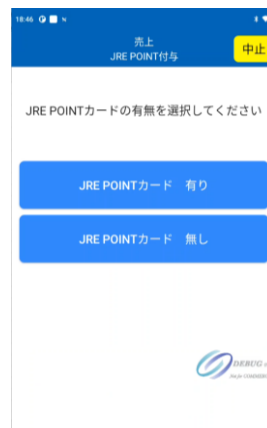

⑨JRE POINTカードの有無を選択

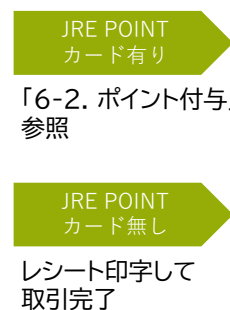

2-3-2. 交通系IC（残高不足）

残高が不足していた場合、残高を全て引き去る（継続）か、他の決済に切り替える（中止）かを選択します。

「はい(継続)」の場合
自動的に残高が支払金
額にセットされます。



はい



・残高不足となったカードと同じカードをタッチしてください。別のカードをタッチした場合、エラーとなります。

「いいえ(中止)」の場合
決済方法選択画面に戻ります。

いいえ



2-3-3. 交通系IC（処理未了）

決済中の通信エラーやカードタッチの仕方により、処理が未完了となった場合、再度タッチを促してください。

①再タッチを促す画面に遷移



決済が完了する前に
カードが離れてしまった




再タッチ

②再タッチされれば
取引成立



・処理未了エラーが発生した場合は**処理未了レシート**が出力され、取引が終了します(メインメニューに戻ります。)。必ず残高照会で残高を確認してください。

処理未了レシートイメージ

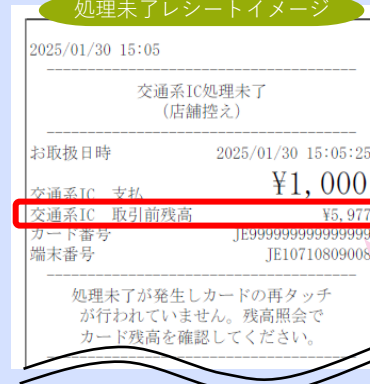

残高照会の結果
処理未了レシートの
取引前残高から残高が
変わっていた場合、
カードの残高が更新され
ています。
二重決済にならないよう
にしてください。

再タッチされず
タイムアウト

③再タッチされなかつ
た場合は取引未完了



④お客様がいらっしゃる場合は、復旧処理を実行し、再タッチをお願いしてください。



⑤再タッチができない場合は、処理未了エラーとなります。



2-4-1. コード決済

コード決済は併用支払いができません。決済金額の変更は不可となります。

①「売上」を選択



②「決済総額」を入力し、「確定」を押下




③「コード決済」を選択



④決済金額入力画面にて「確定」を押下




⑤お客様にてバーコードをスキャン

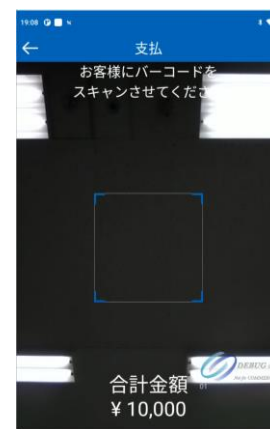

⑥通信中の画面に移移



⑦JRE POINTカードの有無を選択

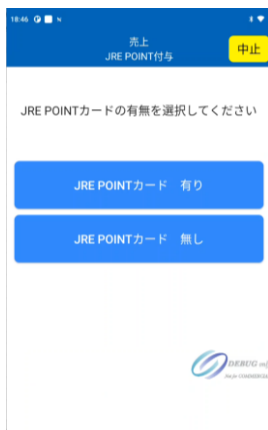

⑧JRE POINTカードの有無を選択

JRE POINT
カード有り

「6-2. ポイント付与」
参照

JRE POINT
カード無し

レシート印字して
取引完了

2-4-2.コード決済（取引結果不明）


コード決済中に通信エラー等が発生し、取引結果が不明となる場合があります。

お客様にてバーコード
をスキャン

通信中の画面に遷移

取引結果が不明である
旨のメッセージ表示。
「確認」を押下

コード決済
開始

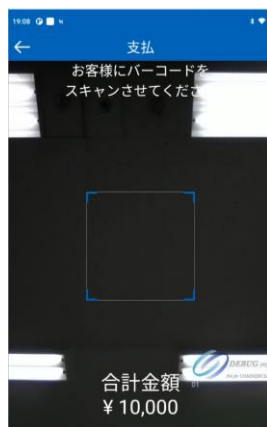

・取引結果不明の状態が発生した場合は**結果不明レシート**が出力され、取引が終了します。(メインメニューに戻ります。)

・取引が成立している場合があります。お客様決済画面の確認や事務所へのお問合せにて、取引結果を確認してください。


結果不明レシートイメージ

2025/01/30 15:05	
コード決済結果不明 (店舗控え)	
お取扱日時	2025/01/30 15:05:25
決済種別	不明
取引内容	売上
金額	¥1,000
決済ID	20250130999999
端末番号	999999999999
取引結果を確認してください。	
加盟店テスト 署名欄	

2-5-1. 商品券

商品券でのお支払いに対してJRE POINTを付与する場合は決済端末に売上登録してください。

①「売上」を選択

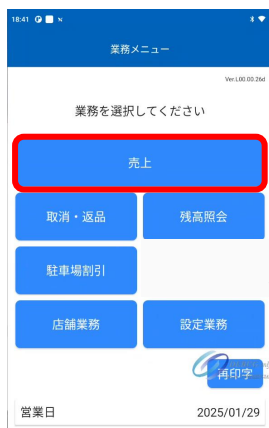

②「決済総額」を入力し、「確定」を押下



③「商品券」を選択




④決済金額入力画面にて「確定」を押下



⑤入力内容を確認し、「はい」を押下



⑥JRE POINTカードの有無を選択

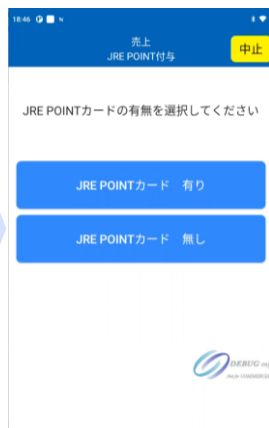

JRE POINT
カード有り

「6-2. ポイント付与」
参照

JRE POINT
カード無し

レシート印字して
取引完了

2-6-1. 現金・その他

現金・その他でのお支払いに対してJRE POINTを付与する場合は決済端末に売上登録してください。

①「売上」を選択



②「決済総額」を入力し、「確定」を押下



③「現金・その他」を選択




④決済金額入力画面にて「確定」を押下



⑤入力内容を確認し、「はい」を押下



⑥JRE POINTカードの有無を選択

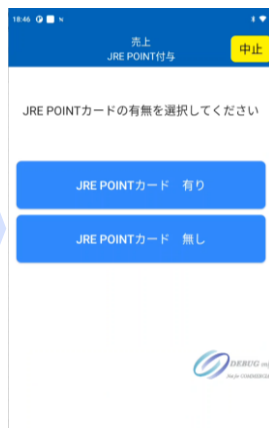

JRE POINT
カード有り

「6-2. ポイント付与」
参照

JRE POINT
カード無し

レシート印字して
取引完了

3. 併用決済

3-1.併用決済

3-1-1. 併用決済概要

ポイントの一部利用等、複数の支払い手段で決済することができます。（組合せ不可の決済手段があります。）

例：決済総額：10,000円

クレジットで3,000円、商品券で7,000円支払い



・併用払いは「現金・その他」「商品券」「JRE POINT」を除いて2種類まで組合せ可能です。


・「クレジット」と「銀聯」の併用は不可です。

・「コード決済」と「クレジット」「銀聯」「電子マネー」「コード決済」の併用は不可です。

・「交通系IC」は支払残高が自動でセットされます。変更は不可です。

・「現金・その他」は最後に登録してください。

すでに支払いが完了している取引がある状態で中止する場合は確認メッセージが表示されます。取引中止後、成立している決済については取消・返金の対応を行ってください。



成立した取引分のみ
レシート印字

4. 取消・返品

4-1.取消・返品操作概要

4-2.クレジット


4-3.銀聯

4-4.電子マネー


4-5.コード決済

4-1-1. 取消・返品操作概要

取消・返品用QRを読み取ることで、元取引情報の入力を省略できます。

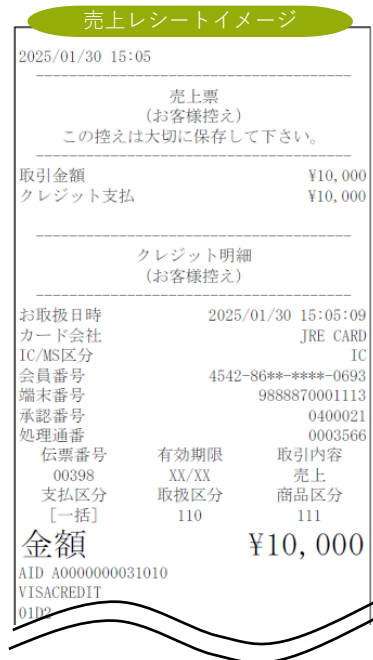

返品用コード読取画面で
お客様控えのQRを
読み取ります。

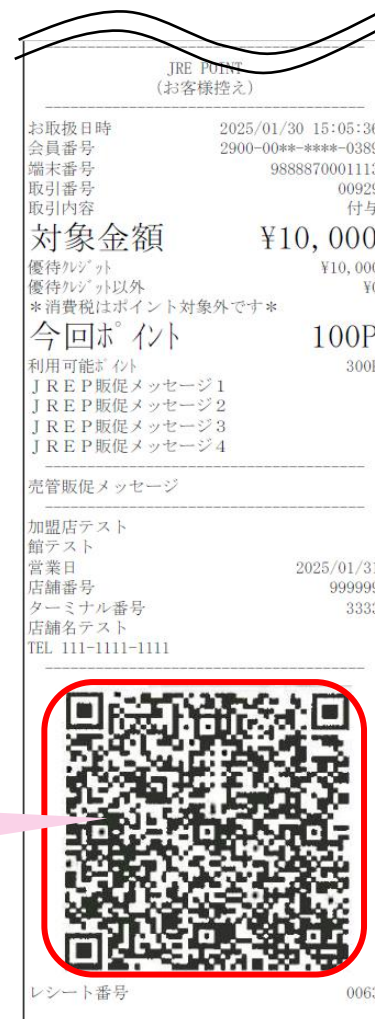

4-1-1. 取消・返品操作概要

取消・返品用QRを読み取ることで、元取引情報の入力を省略できます。

QRを読み取った場合
読取結果が表示されま
す。



QR読取



他に取消返品
する取引あり

「はい」を選択。
引き続き取消返品操作
をおこなってください。

他に取消返品
する取引なし

「いいえ」を選択。
メインメニューに戻りま
す。

マニュアル入力

「マニュアル入力」の場合
元取引レシートを参照し
ながら入力して下さい。



・読み取った取消返品用QRに選択した決済手段の情報が含まれていない場合はエラーメッセージが表示されます。
再度読み取りを試していただくか、マニュアル入力をおこなってください。

・「交通系IC」は直前取消のみとなります。取消返品用QRの読み取りは不要です。


・「コード決済」はマニュアル入力での取消返品はできません。必ず取消返品用QRを読み取ってください。

4-2-1. クレジット（返品用QR読取）

①「取消・返品」を選択




②「決済取消」を選択

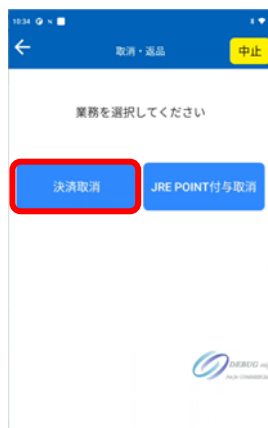


③「クレジット」を選択



④元売上レシートに印字されている返品用QRを読み取り

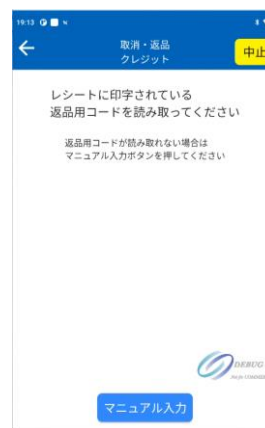


⑤読み取った内容を確認し、「確定」を押下

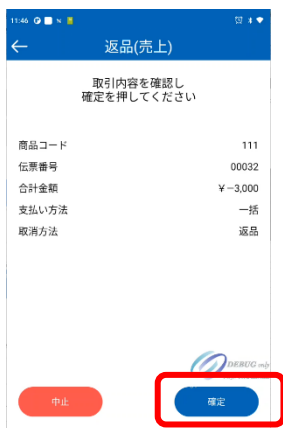⑥クレジットカードを
読取⑦取引内容を確認し、
「確定」を押下⑧ ICカード挿入時は
カードを抜き取り⑨レシートを出力して取
引完了


4-2-2. クレジット（マニュアル入力）

取消・返品用QRを読み取れない場合、マニュアル入力により取消・返品を行ってください。

①「取消・返品」を選択

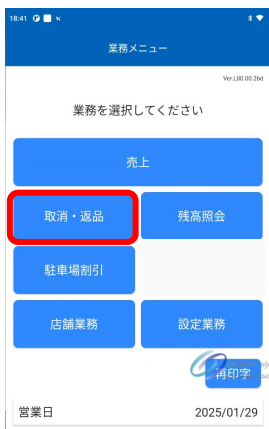


②「決済取消」を選択

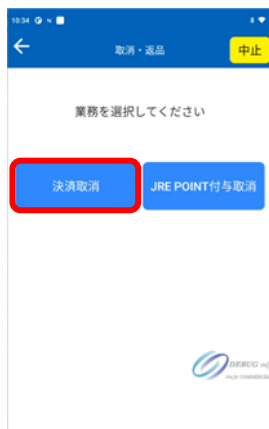

③「クレジット」を選択



④「マニュアル入力」を選択、確認画面で「はい」を押下

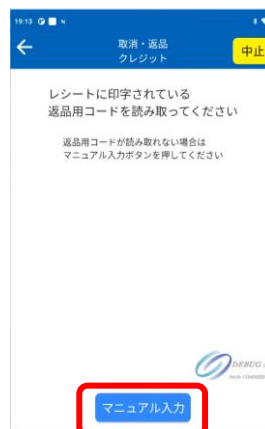

⑤元取引情報を入力




⑥入力内容を確認し、「はい」を押下




⑦クレジットカードを
読取



⑧取引内容を確認し、
「確定」を押下

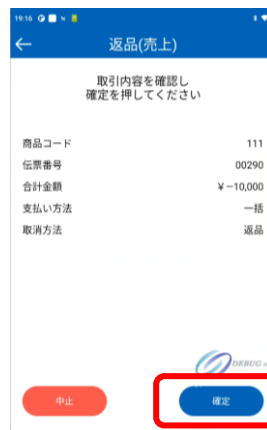

⑨ ICカード挿入時は
カードを抜き取り

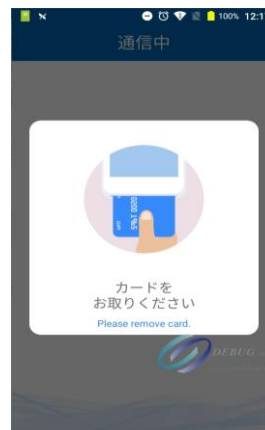

⑩レシートを出力して取
引完了




4-3-1. 銀聯（返品用QR読取）

①「取消・返品」を選択




②「決済取消」を選択

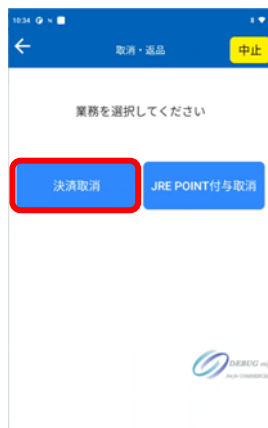

③「銀聯」を選択



④元売上レシートに印字されている返品用QRを読み取り

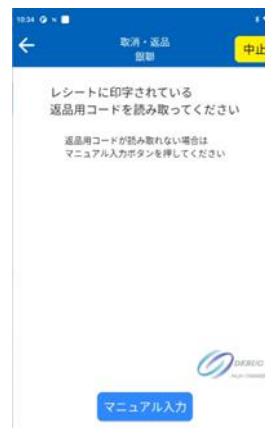

⑤読み取った内容を確認し、「確定」を押下

⑥銀聯カードを
読取⑦取引内容を確認し、
「確定」を押下⑧ ICカード挿入時は
カードを抜き取り⑨レシートを出力して取
引完了

4-3-2. 銀聯（マニュアル入力）

取消・返品用QRを読み取れない場合、マニュアル入力により取消・返品を行ってください。



①「取消・返品」を選択

②「決済取消」を選択

③「銀聯」を選択

④「マニュアル入力」を
押下

⑤元取引情報を入力

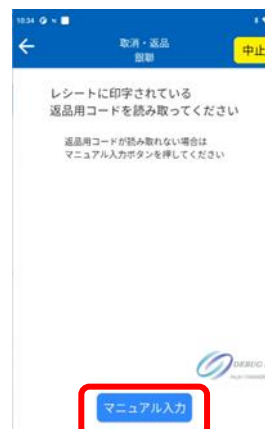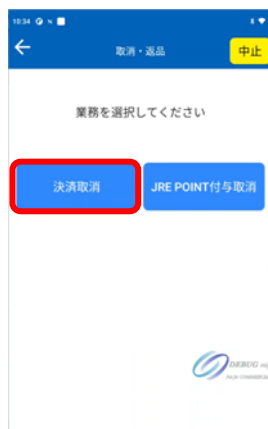

⑥入力内容を確認し、
「はい」を押下

⑦取引内容を確認し、
「確定」を押下

⑧通信中の画面に遷移

⑨ ICカード挿入時は
カードを抜き取り

⑩レシートを出力して取
引完了



4-4-1. 交通系IC（直前取消）

交通系ICは直前の取引のみ取消可能です。また、売上登録した端末でのみ取消可能です。


①「取消・返品」を選択

②「決済取消」を選択

③「電子マネー」を選択

④「交通系IC」を選択

⑤確認画面にて、「確定」を押下

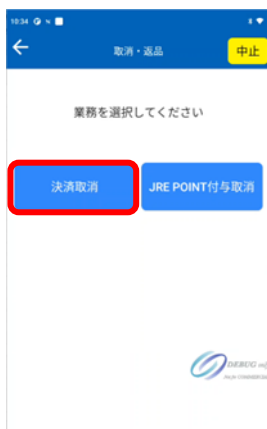

⑥お客様にてカードをタッチ

⑦取引結果画面を表示
「確認」を押下 ※5秒後自動で次画面へ

⑧レシートを出力して取引完了




4-5-1. コード決済（返品用QR読取）

コード決済ではマニュアル入力による取消・返品はできません。

①「取消・返品」を選択




②「決済取消」を選択

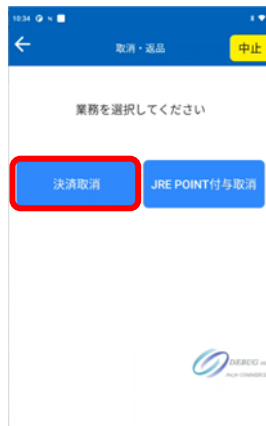

③「コード決済」を選択



④元売上レシートに印字されている返品用QRを読み取り

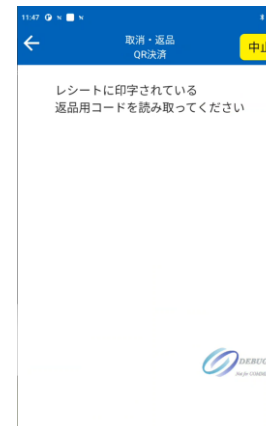

⑤読み取った内容を確認し、「確定」を押下



⑥通信中の画面に遷移



⑦通信中の画面に遷移



⑧レシートを出力して取引完了



5. 残高照会

5-1.電子マネー

5-2.JRE POINT

5-1-1. 交通系IC

①「残高照会」を選択




②「電子マネー残高照会」を選択



③「交通系IC」を選択



④お客様にてカードをタッチ

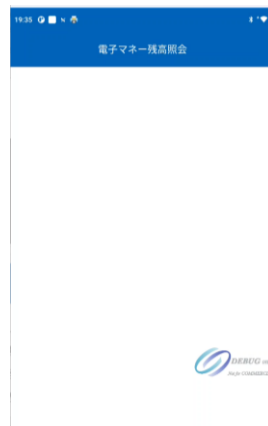⑤取引結果画面を表示
「確認」を押下 ※5秒
後自動で次画面へ⑥レシートが必要な場
合は「はい」を押下
※「いいえ」を押下した
場合は印字なし⑦レシートを出力して取
引完了

5-2-1. JRE POINT残高照会

①「残高照会」を選択



②「JRE POINT残高照会」を選択



③ポイントカードを読み取り



④通信中の画面に遷移



⑤レシートが必要な場合は「レシート印字」を押下 ※「確認」を押下した場合は印字なし



6. JRE POINT

6-1.ポイント利用

6-2.ポイント付与

6-3.ポイント付与取消

6-1-1. ポイント利用

①「売上」を選択



②「決済総額」を入力し、「確定」を押下



③「JRE POINT利用」を選択



④ポイントカードを読み取り



⑤利用ポイントを入力し「確定」を押下



⑥入力内容を確認し、「はい」を押下



⑦通信中の画面に移移



⑧ポイント付与の「対象金額」を入力し、「確定」を押下



⑨入力内容を確認し、「はい」を押下



⑩ポイント通信完了後、レシート印字して取引完了



6-2-1. ポイント付与

JRE POINT機能有りカードでクレジット取引、もしくはポイント利用をした場合は
再度のカード、バーコード読取は不要となります。


①「JRE POINTカード
有り」を選択

②ポイント付与の「対象
金額」を入力し、「確定」
を押下

③入力内容を確認し、
「はい」を押下

④ポイントカードを
読み取り

各種決済操作
完了後

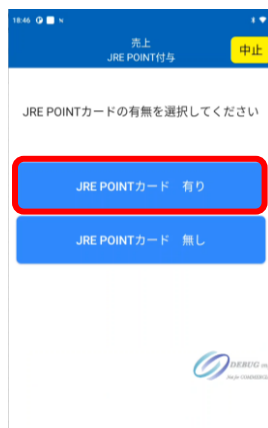

⑤通信中の画面に遷移

⑥レシートを出力して取
引完了



6-3-1. ポイント付与取消（返品用QR読取）


①「取消・返品」を選択




②「JRE POINT付与取消」を選択



③元売上レシートに印字されている返品用QRを読み取り

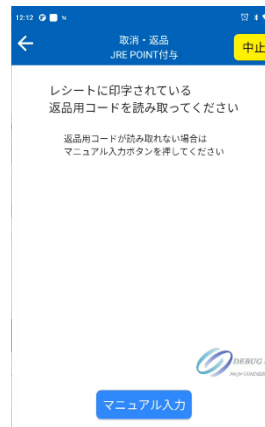

④元取引がアプリで付与していたときのみ、バーコードを読み取り

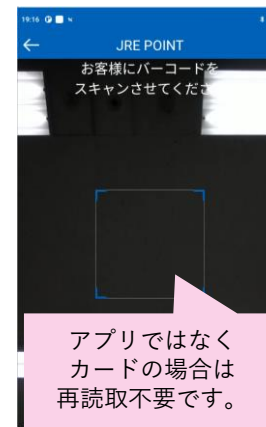

⑤読み取った内容を確認し、「確定」を押下



⑥通信中の画面に遷移



⑦レシートを出力して取引完了



6-3-2. ポイント付与取消（マニュアル入力）

取消・返品用QRを読み取れない場合、マニュアル入力によりポイント取消を行ってください。


①「取消・返品」を選択



②「JRE POINT付与取消」を選択



③「マニュアル入力」を押下

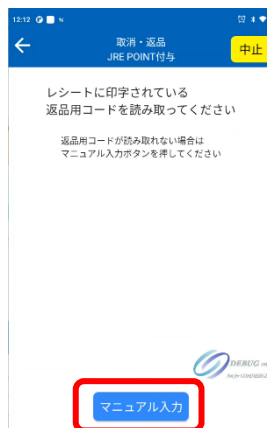

④ポイントカードを読み取り



⑤対象金額やお取扱日を入力し、「確定」を押下



⑥入力内容を確認し、「はい」を押下



⑦通信中の画面に移移



⑧レシート印字して取引完了



7. 店舗業務

7-1.開設業務

7-2.照会

7-3.集計

7-4.売上報告

7-5.メール

7-1-1. 開設業務

開店前に必ず実施してください。





①「店舗業務」を選択

②「開設」を選択

③営業日を確認して「確定」を押下

④開設処理中の画面に遷移

⑤全てOKになったら完了。「確認」を押下

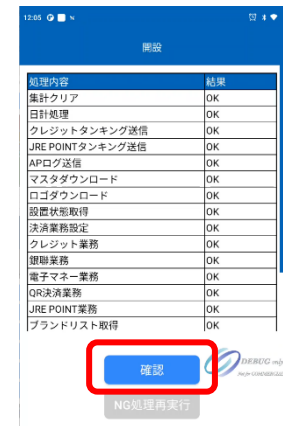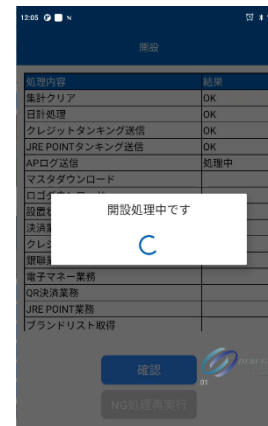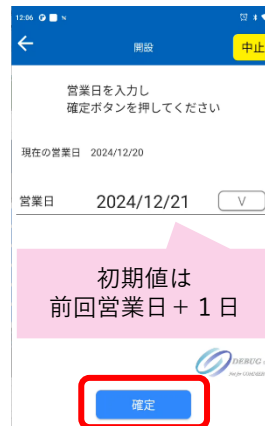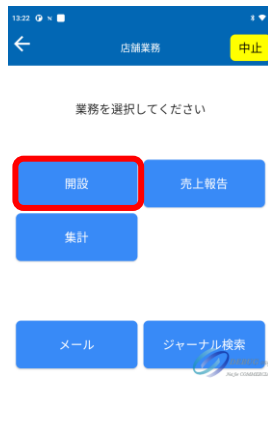

※営業日を変更する場合、「V」を押下して日付を選択してください


※現在の営業日と同じ日付で開設しようとするエラーとなります



- ・開設処理にてエラーがあった場合「NG処理再実行」を押下することで、NGとなった処理のみ再実行をすることができます。
- ・NGとなった処理によっては再実行せずに業務を開始することが可能ですが、一部の決済手段が利用できない場合があります。

レシート番号が明確であり、対象のレシートを再出力したい場合は「レシート番号検索」から検索してください。

- ⑤対象取引のレシート
が表示されます

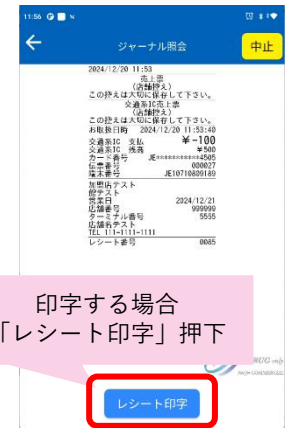

レシート印字

7-2-2. ジャーナル照会（決済種別・取引時間検索）

取引の時間帯や決済種別等の情報から検索する場合は、「決済種別・取引時間検索」で検索してください。




①「店舗業務」を選択

②「ジャーナル検索」を選択


③「決済種別・取引時間検索」を選択

④決済種別や取引時間を入力し「検索」を押下

⑤検索結果が一覧で表示されます

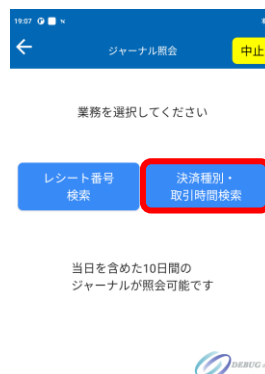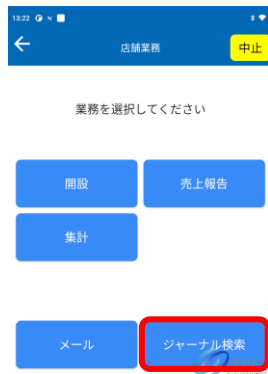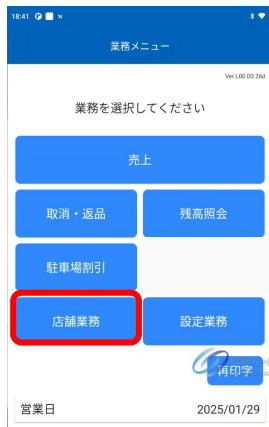

⑥一覧から選択した対象取引のレシートが表示されます

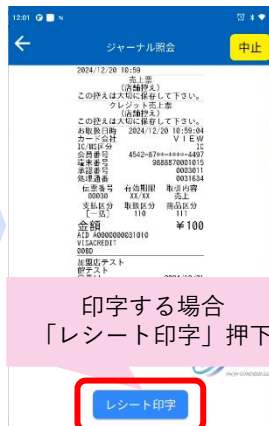

印字する場合
「レシート印字」押下



7-3-1. 集計

集計は開設処理でクリアされます。

①「店舗業務」を選択

②「集計」を選択

③集計結果が表示されます

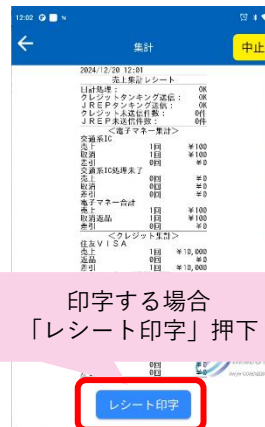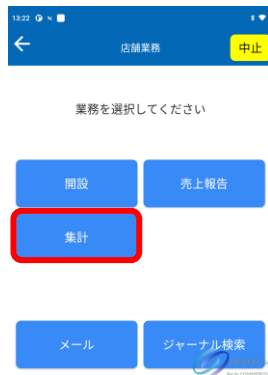


7-4-1. 売上報告

報告項目は施設・店舗ごとの設定により異なります。


①「店舗業務」を選択



②「売上報告」を選択

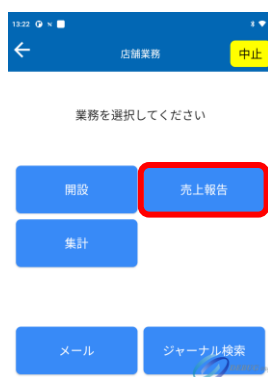

③決済種別ごとの売上等を登録

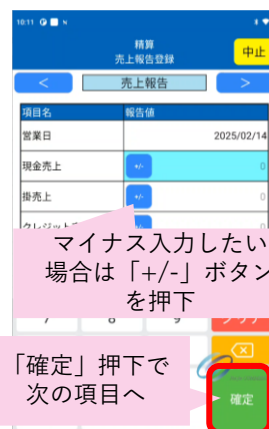

④任意売上項目が設定されている場合は報告値を登録




⑤ギフト券の枚数・金額を登録




⑥登録内容を確認して「送信」を押下



⑦営業日を確認し「はい」を押下

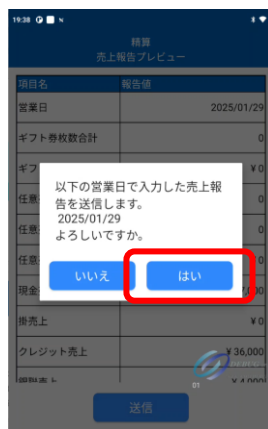

⑧報告データが送信されます。

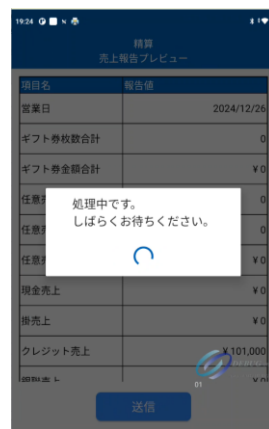

・同営業日で複数回売上報告を実施した場合、最後に報告した内容が採用されます。

・ギフト券登録画面は「枚数のみ登録」する場合と「枚数・金額」を登録する場合があります。

・任意売上項目画面は設定により表示されない場合があります。
入力内容は報告内容によって異なります。

・入力途中で「中止」を押下した場合は、その時点で入力されている内容が保存されます。

7-4-2. 売上報告の補足

売上報告の一部入力項目は決済端末の集計値が初期表示されます。

売上報告画面

初期表示

・クレジット、銀聯、電子マネー、コード決済、ポイント利用は決済端末の集計値が初期表示されます。

・複数端末の合算で入力する場合など、必要に応じて登録内容を修正してください。

売上報告時

メッセージ表示画面

・売上報告を一度保存した後、追加で決済が行われた場合等、集計値と登録内容が異なる場合は、左記のメッセージが表示されます。

「はい」を押下：
集計値で報告値が上書きされます。

「いいえ」を押下：
登録内容は変更されません。

売上報告では入力値のチェックが行われます。エラー表示された場合は入力内容を再確認してください。

総売上チェック

・「総売上」に入力している金額と「現金売上＋クレジットカード売上＋銀聯売上＋・・・」の合計値が一致していません。

・入力内容を再度確認してください。

純売上チェック

・「純売上」に入力している金額と「総売上－消費税－控除額」の値が一致していません。

・入力内容を再度確認してください。


7-5-1. メール

受信したメールを再確認したい場合は、過去に遡って参照することができます。（過去50件分）


①「店舗業務」を選択



②「メール」を選択

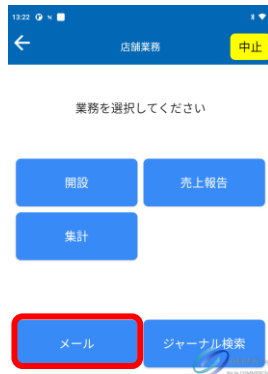

③過去の受信したメールが一覧で表示されます

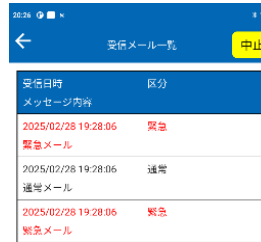

④一覧から選択したメールのメッセージが表示されます



印字する場合
「レシート印字」押下



8. 駐車場割引

8-1. 割引レシート

8-1-1. 駐車場割引レシート発行概要

設定により取引完了と同時にレシートが発行される場合と、出力有無を選択する場合があります。



8-1-2. 個別発行

駐車場割引レシートを単独で出力することも可能です。


①「駐車場割引」を選択



②駐車場割引対象となる取引金額を入力し、「確定」を押下



③入力内容を確認し、「はい」を押下

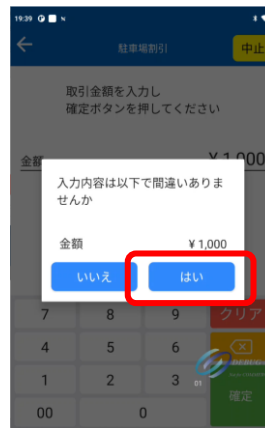

④レシートを出力して完了



9. その他

9-1. クレジット障害時対応

9-2. 設定変更

9-3. トレーニングモード

9-1-1. クレジット障害時対応

クレジットセンター障害により、障害時対応の指示があった場合は下記の操作で障害モードに切り替えてください


①「設定業務」を選択

②「クレジット障害モード切替」を選択

③パスワードを入力して「確定」を押下

④メッセージを確認し「はい」を押下

⑤設定画面に戻ったら「←」もしくは「中止」でメインメニューに戻る

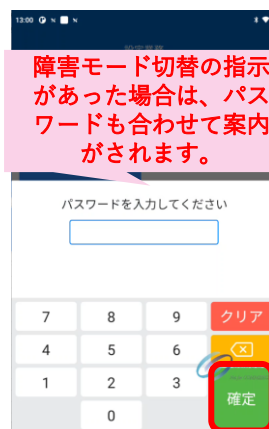

クレジット障害モードについて

- ・クレジット障害モードはクレジットセンターやネットワーク障害時においても継続してクレジット取引を可能とするモードです。
- ・クレジット取引可能なカード会社、取引金額には制限があります。
- ・クレジット障害モードへの切替はカード会社や駅ビルから指示があった場合にのみ切替が可能です。
- ・クレジット障害モード時のクレジット取引情報は決済端末内に保存され、障害復旧時にカード会社へ送信されます。
- ・障害復旧時は速やかに通常モードに戻してください。(手順は同様)
尚、戻し忘れ防止のため、開設処理を実行した場合は自動的に通常モードに戻ります。

9-2-1. 設定変更

設定変更では「音量」「自動スリープになるまでの時間」「精算レシート出力枚数」を設定変更することができます。




①「設定業務」を選択

②「端末動作設定」を選択


③音量を登録し「確定」を押下

④自動スリープになるまでの時間を選択

⑤精算レシート枚数を登録し「確定」を押下

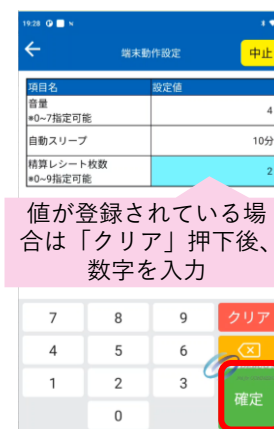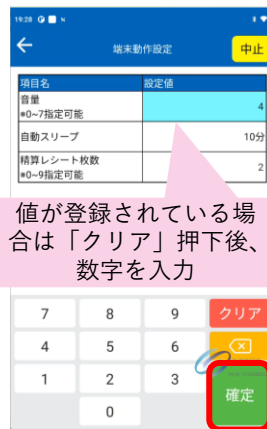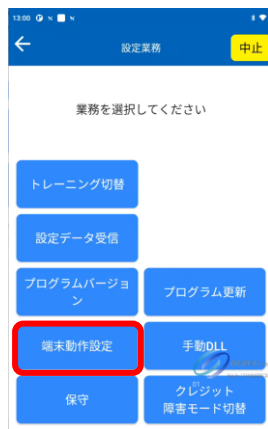

⑥入力内容を確認し「はい」を押下。
設定が変更されます。

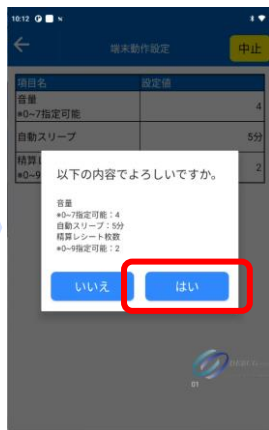


・音量設定を「0」とした場合でも電子マネーのタッチ音は消えません。

9-3-1. トレーニングモード

①「設定業務」を選択

②「トレーニング切替」を選択

③トレーニングモードに切り替わります。

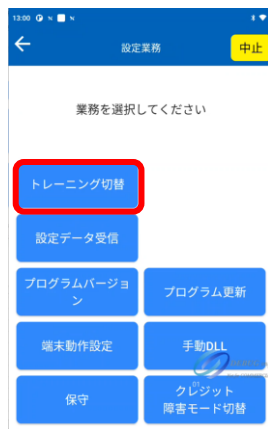

トレーニングモードでできること

- ・トレーニングモードでは電子マネーの処理未了等、イレギュラー系の動作を確認することはできません。
- ・レシートに印字される金額等は固定値となります。

取引・業務	備考	取引・業務	備考
クレジット取引 (IC)		駐車場割引	
クレジット取引 (磁気)	ICチップのついていないカードで取引する必要あり	開設	
銀聯 (IC)		売上報告	
銀聯 (磁気)	ICチップのついていないカードで取引する必要あり	集計	固定値で表示されます
電子マネー		ジャーナル照会	固定のイメージが表示されます
コード決済		メール	固定のイメージが表示されます
JREPOINT (磁気)		ONELUMINEクーポン	
JREPOINT (バーコード)			

10. ONELUMINE

10-1. クーポン利用

10-1-1. クーポン利用

①「売上」を選択



②「決済総額」を入力し、「確定」を押下



③「ONE LUMINE クーポン」を選択



④バーコードをスキャン



⑤「QRクーポン利用額」を確認し、「確定」を押下



⑥処理結果画面が表示されたら「確認」を押下



⑦レシート印字して取引完了



10-1-2. クーポン利用の補足

クーポン利用時に確認メッセージが表示される場合があります。

利用条件表示画面



・クーポンの利用条件が存在する場合は、左記のメッセージが表示されます。

例)新宿店のみ利用可能

・クーポンの利用条件を確認し、条件に合致している場合は「はい」を押下、合致していない場合は「いいえ」を押下してください。

利用金額チェック画面



・クーポンの利用金額が支払残高を超過している場合は利用できません。

例)500円の支払いに1,000円分のクーポンを利用しようとしている

・クーポン読取画面に戻り再度読込を行ってください。

改版履歴

版数	改版日付	改版内容
1.0	2025/3/12	初版
1.1	2025/3/17	2-1-3.電話承認 承認番号入力画面の画面イメージを差し替え
1.2	2025/4/9	2-1-1.ルミネカード ルミネカード決済時の手順を追加
1.3	2025/5/16	8-1-1. 駐車場割引レシート発行概要 駐車場割引レシートイメージ追加 4-3-1,2. 銀聯(取消)) 元取引情報確認画面の画面イメージ張り替え